notice_107242V1 11/06/09 17:05 Page 1

ES TERMÓMETRO + RELOJ DIGITAL
ref. 107242 - MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de cualquier elección, se aconseja leer atentamente este manual y conservarlo

1. FUNCIONES PRINCIPALES

· Visualización de la hora en formato 12 o 24 horas.
· 1 despertador / alarma + repetición de la alarma.
· Día de la semana visualizable en 7 idiomas diferentes.
· Pantalla retro-iluminada
· Calendario perpetuo hasta 2050.

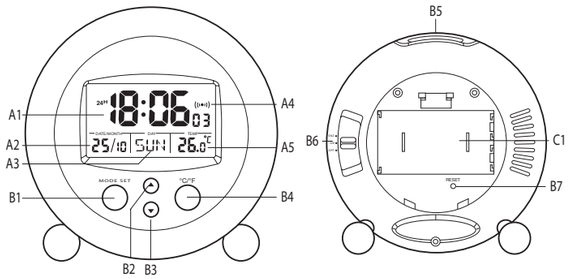

FUNCIONES

A1	Reloj
A2	Fecha (día / mes)
A3	Día de la semana
A4	Despertador / alarma
A5	Temperatura

TECLAS

B1	Ajuste
B2	"▲" o "+"
B3	"▼" o "-"
B4	"°C /°F": visualización en °C (celsius) o en °F (farenheit)
B5	"SNOOZE/LIGHT" : Repetición de la alarma o iluminación de la pantalla
B6	"SNZ, ON, OFF"
B7	Puesta a cero

OTROS

C1	Compartimento para pilas

2. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INSTALACIÓN DE PILAS (incluidas)

Este aparato está pensado para una instalación fácil. LAS ETAPAS SIGUIENTES DEBEN REALIZARSE EN ORDEN

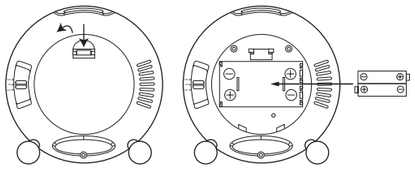

Insertar 2 pilas AA/LR06 respetando las indicaciones (+) y (-) de polaridad inscritas en el compartimento para pilas.

AJUSTE DE LA HORA

· Pulsar "MODE SET" (tecla B1) para mostrar la hora a ajustar (se visualiza AL para la hora de la alarma).
· Mantener "MODE SET" (tecla B1) pulsado durante 3 segundos, la hora parpadeará.
· Pulsar "▲ (B2) y ▼ (B3) para ajustar la secuencia de ajuste siguiente: Hora; Minutos; Segundos; Año, Mes, Día, Idioma del día de la semana, Franja horaria.
· Pulsar "MODE SET" (tecla B1) para confirmar cada ajuste.
· El día de la semana se visualiza en uno de los 7 idiomas siguientes: inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés y danés.
· Las abreviaciones de esta visualización son las siguientes:

Idioma	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sábado
Alemán, GE	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Inglés, EN	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Danés, DA	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Holandés, NE	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italiano, IT	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Español, ES	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Francés, FR	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM

El aparato sale automáticamente del modo ajuste si no hay ninguna acción durante 10 seguntos

AJUSTE DE LA HORA DE LA ALARMA

· Pulsar "MODE SET" (tecla B1) para mostrar la hora a ajustar (se visualiza AL para la hora de la alarma).
· Mantener "MODE SET" (tecla B1) pulsado durante 3 segundos, la hora parpadeará.
· Pulsar "▲ (B2) y ▼ (B3) para ajustar la hora y los minutos.
· Pulsar "MODE SET" (tecla B1) para confirmar cada ajuste.

ACTIVAR LA ALARMA Y REPETIR LA ALARMA

· Colocar el conmutador B6 en "ON" para activar la alarma. Aparece el icono ((•)) en la pantalla.
· Colocar el conmutador B6 en "SNZ" para activar la repetición de la alarma. Aparece el icono ((•)) en la pantalla.
· Una vez en funcionamiento la alarma, pulsar "SNOOZE / LIGHT" (tecla B5) para apagar la alarma y para hacerla sonar de nuevo 5 minutos después. Durante esta fase, aparece "Zz" y parpadea en la pantalla.
· Para parar la alarma, (o bien parar la repetición de la alarma), pulsar cualquier botón (diferente a "SNOOZE/LIGHT" o colocar el conmutador B6 en OFF.

TERMÓMETRO

· Pulsar "°C / °F" (tecla B4) para seleccionar la visualización de la temperatura en grados Celsius o grados Fahrenheit.

ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA

· Pulsar "SNOOZE/LIGHT" (tecla B5) y la pantalla se ilumina durante 5 segundos.

PUESTA A CERO

· Para una puesta a cero del producto, pulsar la tecla B7 con un objeto puntiagudo.

3. PRECAUCIONES

a. No limpiar el producto con un productos abrasivos o corrosivos: esto puede rayar las piezas de plástico y dañar los circuitos electrónicos.
b. No desmontar. Cualquier manipulación puede coasionar daños al aparato y anular la garantía.
c. No exponer directamente al sol. La sonda es resistente al agua. No submergirlas en agua o exponerlas a la lluvia.
d. Leer atentamente el manual antes de utilizar el aparato.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zona de temperatura medida	0°C ~ +50°C
Instalación de la estación	sobre-mesa
Alimentación	2 pilas LR6 AA
Dimensiones	105x105x32mm

5. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Garantia

Este producto tiene una garantía legal de 2 años, piezas y mano de obra, a partir de la fecha de compra. Es obligatorio guardar una prueba de compra durante este periodo de garantía.
La garantía no cubre daños causados por negligencia, golpes y accidentes.
No abrir ni reparar ninguno de los elementos de este producto.
Cualquier intervención sobre el aparato anula la garantía.

Reciclaje

Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exiga la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad.

Asistencia telefónica

A pesar de todo el esmero y esfuerzos realizados en la concepción de este producto y manual de instrucciones , quizas pueda tener alguna duda para instalar este producto o bien tiene preguntas. Le recordamos que estamos a su entera disposición en nuestra linea telefonica donde nuestros especialistas le atenderan. Antes de cualquier llamada, verificar que ha respetado las instrucciones y consulte la referencia comercial del producto y su número de serie. Guardar el embalaje original en buen estado.
De lunes a viernes de 9 a 12h y de 14.30 a 18h tel. +34 902 101 633
Las 24 horas en: soporte@avidsen.com

V1

notice_107242V1 11/06/09 17:05 Page 1

PT TERMÔMETRO + RELÓGIO DIGITAL
ref. 107242 - MANUAL DE INSTRUÇÕES

Antes de qualquer eleição, aconselha-se ler atenciosamente este manual e conservá-lo

1. FUNÇÕES PRINCIPAIS

· Visualização da hora em formato 12 ou 24 horas.
· 1 despertador / alarma + repetição do alarme.
· Dia da semana visualizable em 7 idiomas diferentes.
· Tela retro-alumiada
· Calendário perpétuo até 2050.

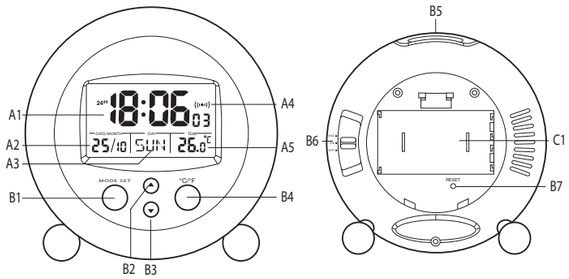

FUNÇÕES

A1	Relógio
A2	Data (dia / mês)
A3	Dia da semana
A4	Despertador / alarma
A5	Temperatura

TECLAS

B1	Ajuste
B2	"▲" o "+"
B3	"▼" o "-"
B4	"ºC /ºF": visualisação em ºC (celsius) ou em ºF (farenheit)
B5	"SNOOZE/LIGHT" : Repetição do alarme ou iluminação da tela
B6	"SNZ, ON, OFF"
B7	Posta a zero

OUTROS

C1	Compartimento para pilhas

2. POSTA EM FUNCIONAMENTO

INSTALAÇÃO DAS PILHAS (incluidas)

Este aparelho está pensado para uma instalação fácil. As ETAPAS SEGUINTES DEVEM REALIZAR-SE EM ORDEM

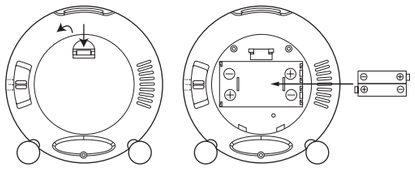

Inserir 2 pilhas AA/LR06 respeitando as indicações (+) e (-) de polaridade inscritas no compartimento para pilhas.

AJUSTE DA HORA

· Pulsar "MODE SET" (tecla B1) para mostrar a hora a ajustar (se visualiza AL para a hora do alarme).
· Manter "MODE SET" (tecla B1) pulsado durante 3 segundos, a hora piscará.
· Pulsar "▲ (B2) e ▼ (B3) para ajustar a seqüência de ajuste seguinte: Hora; Minutos; Segundos; Ano, Mês, Dia, Idioma do dia da semana, Faixa horária.
· Pulsar "MODE SET" (tecla B1) para confirmar cada ajuste.
· O dia da semana se visualiza num dos 7 idiomas seguintes: inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, holandês e dinamarquês.
· As abreviações desta visualização são as seguintes:

Idioma	Domingo	Seg.feira	Terça-feira	Miercoles	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Alemão, GE	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Inglês, EN	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Dinamarquês, DA	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Holandês, NE	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italiano, IT	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Espanhol, ES	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Francês, FR	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM

O aparelho sai automaticamente do modo ajuste se não há nenhuma ação durante 10 seguntos

AJUSTE DA HORA DO ALARME

· Pulsar "MODE SET" (tecla B1) para mostrar a hora a ajustar (se visualiza AO para a hora do alarme).
· Manter "MODE SET" (tecla B1) pulsado durante 3 segundos, a hora piscará.
· Pulsar "▲ (B2) e ▼ (B3) para ajustar a hora e os minutos.
· Pulsar "MODE SET" (tecla B1) para confirmar cada ajuste.

ATIVAR O ALARME E REPETIR O ALARME

· Colocar o comutador B6 em ON para ativar o alarme. Aparece o ícone ((•)) na tela.
· Colocar o comutador B6 em SNZ para ativar a repetição do alarme. Aparece o ícone ((•)) na tela.
· Uma vez em funcionamento o alarme, pulsar "SNOOZE / LIGHT" (tecla B5) para apagar o alarme e para fazê-la soar de novo 5 minutos depois. Durante esta fase, aparece "Zz" e pisca na tela.
· Para parar o alarme, (ou bem parar a repetição do alarme), pulsar qualquer botão (diferente a SNOOZE/LIGHT) ou colocar o comutador B6 em OFF.

TERMÔMETRO

· Pulsar "ºC / ºF" (tecla B4) para seleccionar la visualización de la temperatura en grados Celsius o grados Fahrenheit.

ILUMINAÇÃO DA TELA

· Pulsar "SNOOZE/LIGHT" (tecla B5) e a tela se alumia durante 5 segundos.

POSTA A ZERO

· Para uma posta a zero do produto, pulsar a tecla B7 com um objeto pontiagudo.

3. PRECAUÇÕES

a. Não limpar o produto com um produtos abrasivos ou corrosivos: isto pode rayar as peças de plástico e danar os circuitos eletrônicos.
b. Não desmontar. Qualquer manipulação pode coasionar danos ao aparelho e anular a garantia.
c. Não expor diretamente ao sol. A sonda é resistente ao água. Não submergirlas em água ou expo-las à chuva.d. Ler atenciosamente o manual antes de utilizar o aparelho.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zona de temperatura medida	0°C ~ +50°C
Instalação da estação	sobre-mesa
Alimentação	2 pilhas LR6 AA
Dimensiones	105x105x32mm

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Garantia

Este produto tem uma garantia legal de 2 anos, peças e mão de obra, a partir da data de compra. É obrigatório guardar uma prova de compra durante este período de garantia.
A garantia não cobre danos causados por negligência, golpes e acidentes.Não abrir nem consertar nenhum dos elementos deste produto.Qualquer intervenção sobre o aparelho anula a garantia.

Reciclagem

Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou já usados com o lixo ordinário. Estes aparelhos são susceptíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o médio ambiente.Exiga a recolhida destes aparelhos por seu distribuidor ou bem utilize os meios de recolhida seletiva que estão a sua disposição em sua localidade.

Assistência telefônica

Apesar de todo o esmero e esforços realizados na concepção deste produto e manual de instruções , quizas possa ter alguma dúvida para instalar este produto ou bem tem perguntas. Recordamos-lhe que estamos a sua inteira disposição em nossa linha telefonica onde nossos especialistas lhe atenderan. Antes de qualquer telefonema, verificar que respeitou as instruções e confira a referência comercial do produto e seu número de série. Guardar a embalagem original em bom estado.
De segunda-feira a sexta-feira de 9 a 12h e de 14.30 a 18h tel. +35 707 45 11 45
As 24 horas em : apoiocliente@avidsen.pt

V1